



**Reinert-Ritz GmbH**  
Ernst-Heinkel-Straße 2  
D-48531 Nordhorn  
Germany

Phone: +49 (0) 5921 8347-0  
Fax: +49 (0) 5921 8347-25  
contact@reinert-ritz.com  
www.reinert-ritz.de

Stand: 0624



# REIN GRIP

Montageanleitung

Installation instructions



## ANLEITUNG INSTRUCTIONS

### FASENLÄNGE CHAMFER LENGTH

Dimension DN/OD	90	110	125	140	160	180	200	225
Fasenlänge (FI) für Standard	10	10	10	10	10	15	15	15

### MONTAGEHILFEN ASSEMBLING AID



Anfasergerät  
Beveling Tool




Anfасglocke  
Beveling Tool




Gleitmittel für  
Kunststoffrohre  
Lubricant for  
plastic pipes




Verlegegerät für  
REINOGRIP  
Installation tool for  
REINOGRIP

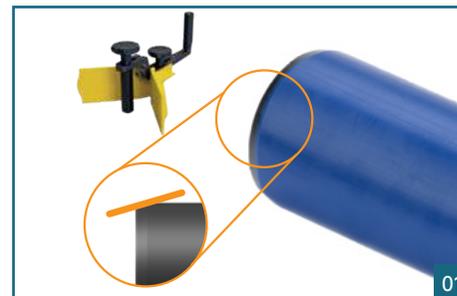


Das Rohr anfassen. Mindest-Fasenlänge einhalten.  
Chamfer the pipe. Comply with minimum chamfer length

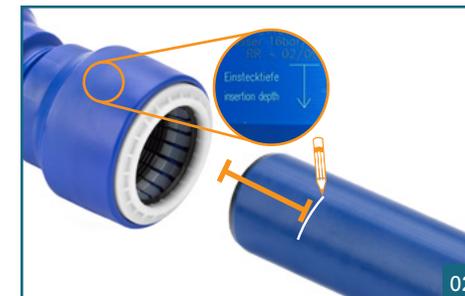

Die Einstecktiefe, mit Hilfe der Angaben auf der REINOGRIP Muffe, anzeichnen.  
Mark the insertion depth, using the information on the REINOGRIP socket

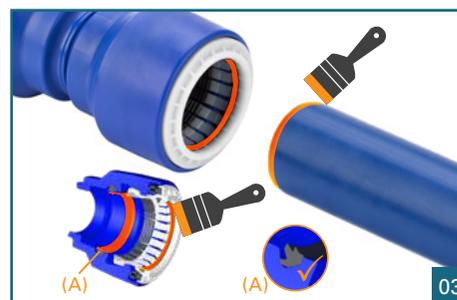

Den Korrekten Sitz der Dichtung (A) prüfen. Gleitmittel auf markierte Stelle auftragen.  
Check correct seating of the seal (A). Apply lubricant to highlighted areas.

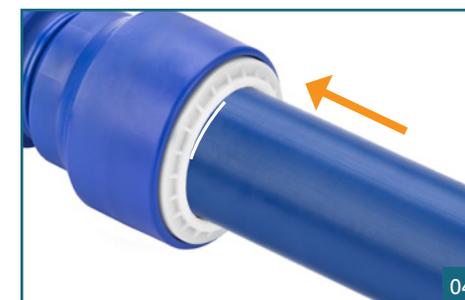

Das Rohr ausrichten und bis zur Markierung in die Steckkupplung einführen.  
Align the pipe and insert it up to the mark into the coupler.